


INSTRUCCIONES ZIPWALL®


1. Ponga la lámina de plástico (u otro material) en el piso en posición para alzarlo hasta el techo para formar la pared. Deje aproximadamente 1 pie de plástico de más en cada lado de la pared.

2. Para aquellos utilizando los postes ZipWall® KT-12 o los postes ZipWall® KT-20, enganche los gatos a los postes. Para aquellos usando los postes SLP, enganche el cabezal al cojinete de bola en la parte superior del poste.

3. Desenganche la plancha no-res-baladiza deslizando las clavijas en los agujeros grandes del cabezal. Remueva el cabezal de la plancha.

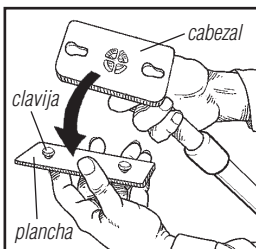


4. Ponga la lámina de plástico en el cabezal. Utilice las clavijas en la plancha para meter el plástico dentro de los agujeros en el cabezal. Tránquelo deslizando las clavijas en los agujeros pequeños.

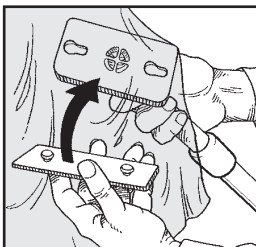

5. Para desatrarcar la extensión del poste, gire el poste interior en dirección contra las manos del reloj.




6. Con el pie del poste en el piso, extienda el poste hacia arriba hasta que la plancha esté presionada contra el techo por medio del resorte. Gire la extensión del poste en dirección de las manos del reloj para trancarlo.

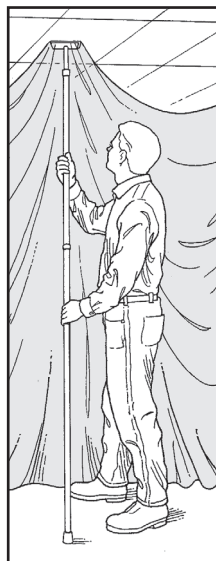


7. Mire si está bien ajustado el plástico contra el techo. Si cede, desenrosque el poste de extensión y posícionelo de forma que el plástico quede liso.

Nota: La pared se ha de fijar por completo por la parte de arriba antes de fijarla por la parte de abajo.

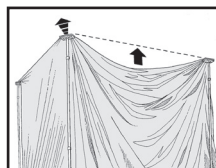



8. Para fijar la parte de abajo, levante cada poste y ponga el plástico por debajo del poste para que esté bien ajustado por la parte de abajo de la pared.

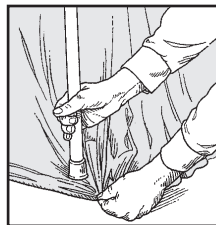

Conectando el cordón en el cabezal y la plancha

Se incluyen dos cordones sueltos con los SLP2, KT12 y KT20.

Ponga un extremo del cordón en la ranura en forma de "T" en el cabezal o la plancha – estire para ajustarlo. Ponga el otro extremo en el cabezal o la plancha.

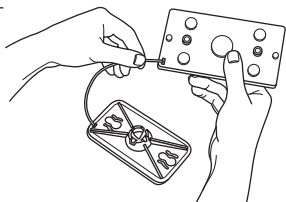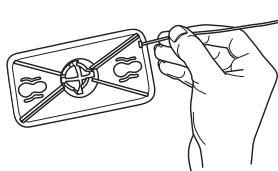

Para remover el cordón una vez instalado, simplemente empuje para atrás hasta que se pueda sacar.

En caso se rompiera el cordón y quisiera cambiarlo, utilice un cuchillo u otro objeto afilado para empujar la punta del cordón hacia atrás y fuera. Llame a ZipWall® para cordones de recambio. Una bolsa (*) de 10 cordones cuesta \$12.95, incluido el gasto de envío.